Panasonic®

Combiné supplémentaire de 2,4 GHz
N° de modèle: KX-TGA270CS

Manuel d'installation

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET LE CONSERVER.

Le combiné sans fil KX-TGA270CS est un accessoire en option pour le modèle KX-TG2700CS/KX-TG2730CS.
Ce manuel ne décrit que les étapes nécessaires à la préparation du combiné avant son utilisation. Lire le manuel du KX-TG2700CS/KX-TG2730CS pour plus de renseignements.

Accessoires (fournis)

☐ Unité de recharge . . . . . une	☐ Batterie . . . . . une
☐ Couvercle du combiné . . . . . un	☐ Attache-ceinture . . . . . une

Pour de l'aide, composez le 1-800-561-5505 ou visitez notre site Internet à www.panasonic.ca

Table des matières

Installation 1
Installation murale 3
Enregistrement 4
Attache-ceinture. 5
Casque d'écoute, en option 5
Renseignements importants/ Mesures de sécurité 6
Garantie. 8

Installation

Branchement du chargeur

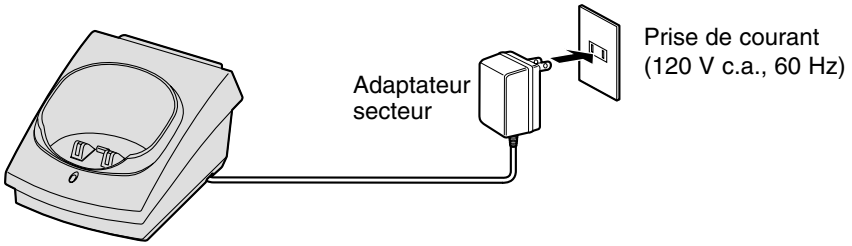

- N'utiliser que l'adaptateur secteur KX-TCA1 de Panasonic.
- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)

Mise en place de la batterie

Installer la batterie dans le combiné de la manière illustrée en prenant soin de respecter la polarité indiquée (①). Appuyer sur la batterie de manière qu'elle soit bien assise dans le fond du logement (②). Remettre le couvercle en place.

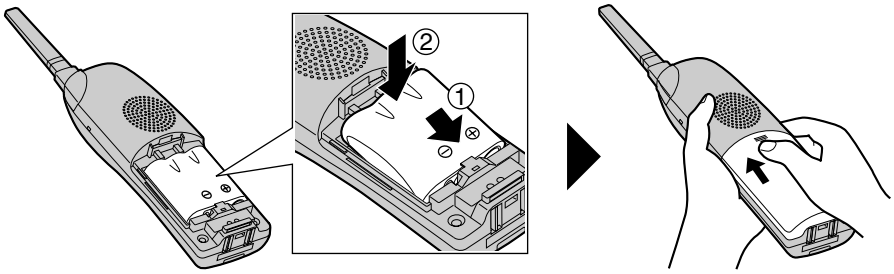

Recharge de la batterie

Placer le combiné sur le chargeur pendant environ **15 heures** avant la première utilisation.

- Le voyant CHARGE s'allume, un bip se fait entendre et "Recharge" s'affiche.
- Recharger la batterie lorsque:
  —l'indication "Recharger batt." apparaît,
  —l'indication "▪▭" clignote à l'affichage, ou
  —le combiné émet des bips intermittents lorsqu'il est utilisé.
- Si la batterie est complètement déchargée, le message "Charger 15 h" et l'icône "▪▭" s'affichent sur le combiné lorsque celui-ci est remis en place sur le chargeur. Le combiné ne fonctionnera pas. Poursuivre la recharge.

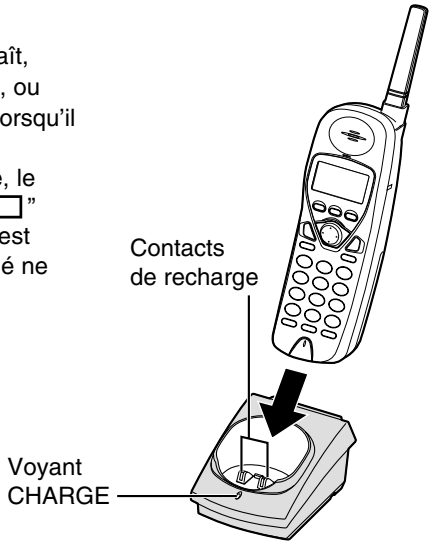

Informations sur la batterie du combiné

Autonomie d'une batterie Panasonic complètement chargée:

Fonctionnement	Autonomie approximative
Mode communication	Jusqu'à environ 4,5 heures
Mode attente	Jusqu'à environ 11 jours
Lorsque la fonction Rehaut du son est activée	Jusqu'à environ 3,5 heures

Avec mode intercombiné activé et batterie entièrement chargée:

Fonctionnement	Autonomie approximative
Mode communication	Jusqu'à environ 4,5 heures
Mode attente	Jusqu'à environ 12 heures

- **Nettoyer les contacts de recharge de la batterie sur le combiné et le chargeur une fois par mois avec un chiffon doux et sec. Nettoyer plus souvent si l'appareil est utilisé dans un environnement poussiéreux, graisseux ou très humide.** Autrement, la batterie peut ne pas se recharger adéquatement.

Installation murale

Le chargeur peut être installé au mur. Brancher l'adaptateur secteur. Mettre les vis en place en se servant du gabarit ci-dessous. Installer le chargeur (❶) sur les vis en le glissant vers le bas (❷) puis en le glissant vers la droite jusqu'à ce qu'il soit en position (❸).

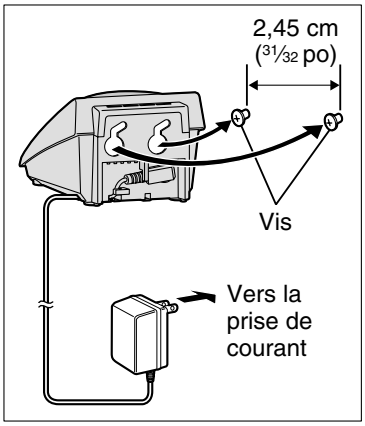

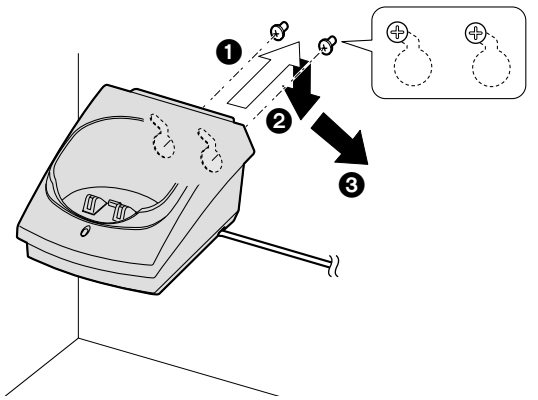

Gabarit pour installation murale

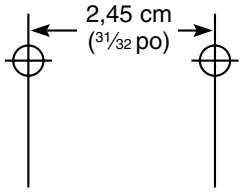

Enregistrement

Ce combiné doit être enregistré sur le poste de base du téléphone KX-TG2700CS ou KX-TG2730CS. Un numéro de poste sera assigné au combiné au moment de son enregistrement. Un seul combiné peut être enregistré à la fois.

S'assurer que ni le poste de base ni les autres combinés ne sont utilisés.
Le temps alloué à l'enregistrement d'un combiné est limité à 1 minute.

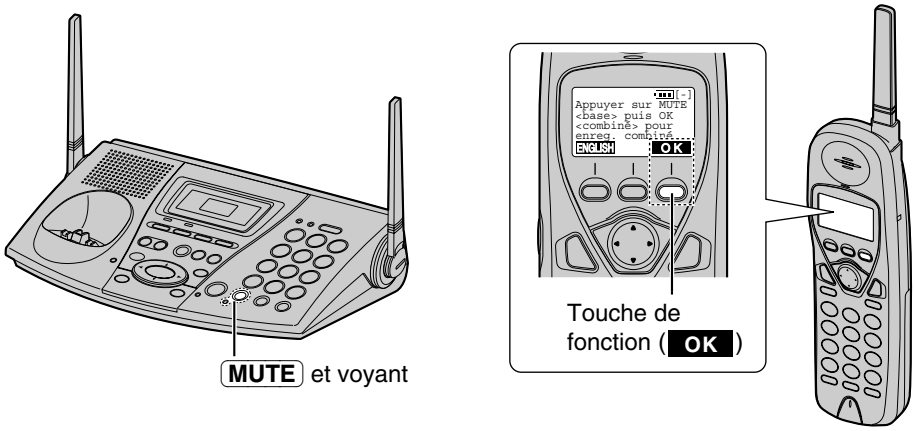

●Illustration du poste de base KX-TG2730CS.

Appuyer sur la touche de fonction de gauche (**FRENCH**). Les instructions pour l'enregistrement s'affichent sur le combiné (voir ci-contre).

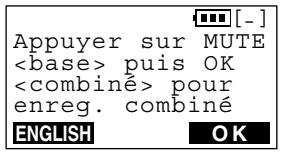

1 **Poste de base:** Appuyer sur **MUTE**.
●Le voyant MUTE clignote.

2 **Combiné:**
① Appuyer sur la touche de fonction de droite (**OK**).

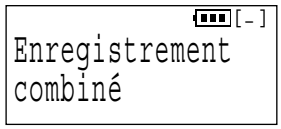

② Attendre l'émission d'un bip prolongé et que le numéro de poste du combiné enregistré s'affiche. Cela signale que l'enregistrement est terminé.

Ex. Numéro de poste 2

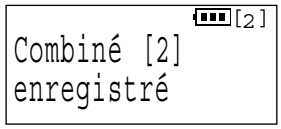

●Le numéro d'enregistrement "[1]" à "[8]" s'affiche dans le coin supérieur droit de l'affichage.
●Pour interrompre l'enregistrement, appuyer sur la touche **OFF** du combiné ou sur la touche **MUTE** du poste de base.

Pour annuler l'enregistrement du combiné, consulter le manuel d'utilisation du KX-TG2700CS/KX-TG2730CS.

Attache-ceinture

Il est possible d'accrocher le combiné à la ceinture ou à une poche.

Installation de l'attache-ceinture

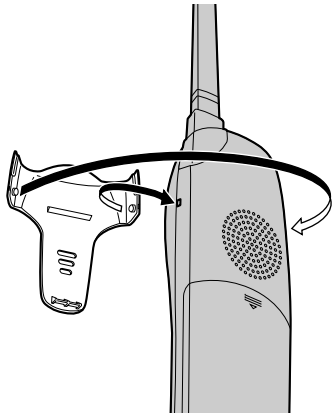

Retrait de l'attache-ceinture

Tout en pressant sur le dessus de l'attache (Ⓐ), tirer sur son côté droit dans le sens de la flèche (Ⓑ).

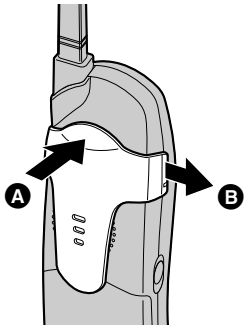

Casque d'écoute, en option

Brancher un casque d'écoute, vendu séparément, au combiné afin de permettre le fonctionnement mains libres. Utiliser seulement un casque d'écoute KX-TCA86, KX-TCA88C, KX-TCA91 ou KX-TCA92 de Panasonic.

Branchement d'un casque d'écoute

Ouvrir le couvercle de la prise de casque d'écoute, puis brancher un casque d'écoute, vendu séparément, selon l'illustration.

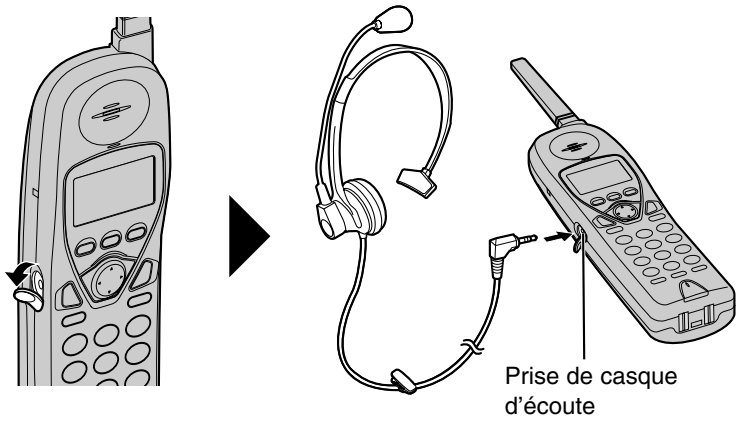

●Illustration du casque d'écoute KX-TCA88C.

Renseignements importants/ Mesures de sécurité

AVIS:
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique de 2,4 GHz peut causer de l'interférence. S'éloigner de tels appareils.

Mise en garde:
Afin de prévenir les risques d'interférence avec les services de transmission à radiofréquence opérant en vertu d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres. Tout équipement (ou antenne de transmission) installé à l'extérieur ne peut être utilisé sans licence. Le combiné sans fil peut être utilisé à l'extérieur à l'occasion conformément aux conditions et limites fixées par les autorités réglementaires compétentes.

Le terme "IC" avant le numéro d'homologation signifie seulement que les normes d'Industrie Canada ont été respectées.

Pour votre sécurité, respecter les consignes suivantes.

Mesures de sécurité
1) Ne raccorder l'appareil qu'à une source d'alimentation du type recommandé dans le présent manuel ou sur l'étiquette apposée sur l'appareil.
2) Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher le poste de base de la prise secteur.

Installation
Conditions ambiantes
1) Ne pas utiliser cet appareil près d'une baignoire, lavabo, évier, etc. Ne pas utiliser dans un endroit humide.
2) Éloigner l'appareil de toute source de chaleur telle que radiateur, cuisinière, etc. Ne pas exposer l'appareil à une température inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 40°C (104°F).
3) L'adaptateur secteur étant la source d'alimentation principale de cet appareil, s'assurer que la prise secteur est située/installée à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Choix de l'emplacement
1) Ne placer aucun objet lourd sur l'appareil.
2) N'insérer aucun objet dans l'appareil et le protéger contre tout risque de déversement de liquide. Protéger l'appareil contre la fumée, la poussière, les vibrations ou les chocs.
3) Placer l'appareil sur une surface plane.

Pour un rendement optimal

1) Si la communication est parasitée, rapprocher le combiné du poste de base.
2) Régler le volume de l'écouteur du combiné à HAUT s'il est difficile d'entendre la voix de l'interlocuteur.
3) Le combiné doit être complètement rechargé sur le poste de base dès l'affichage de "`Recharger batt.`" et(ou) sur clignotement de l'indicateur "▭".
4) L'antenne du combiné est ultra-sensible; ne pas y toucher pendant une communication.
5) Le rayon d'action du combiné peut être réduit s'il est utilisé près de collines, dans un tunnel ou près d'objets métalliques tels qu'une clôture, etc.

Avertissement—Domaine médical

Consulter les fabricants de dispositifs médicaux personnels, tels les stimulateurs cardiaques ou les aides auditives, afin de déterminer s'ils sont protégés contre l'énergie émise par les fréquences radio. (La gamme de fréquence radio de cet appareil est de 2400 MHz à 2480 MHz et le niveau de puissance de sortie se situe entre 0,04 W à 0,40 W.) Ne pas utiliser cet appareil dans des centres de soins de la santé là où des mises en garde le spécifient. En effet, les hôpitaux et centres de soins médicaux peuvent utiliser de l'équipement qui pourrait être sensible à l'énergie émise par les fréquences radio externes.

L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par une pile au nickel-cadmium recyclable. Après la fin de la vie utile de la pile, en vertu de diverses réglementations gouvernementales et locales, il est illégal de l'éliminer avec les déchets domestiques ordinaires. Pour des renseignements sur le recyclage de la pile, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY.

AVERTISSEMENT

AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.

- En cas de problème de fonctionnement, débrancher l'appareil de la prise de téléphone et y brancher un appareil en bon état de fonctionnement. Si ce dernier fonctionne normalement, consulter un centre de service Panasonic agréé. Par contre, si le téléphone ne fonctionne pas, faire vérifier la ligne par la compagnie de téléphone.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Appareils téléphoniques et accessoires —Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre
Dispositifs radio domestiques (FRS) —Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie. Les piles rechargeables sont couvertes pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat original.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER.
PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au:
N° de téléphone: (905) 624-5505 N° de télécopieur: (905) 238-2360
Site Internet: www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter:

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca ;
- un de nos centres de service de la liste ci-dessous:

Richmond, Colombie-Britannique
Panasonic Canada Inc.
12111 Riverside Way
Richmond, BC V6W 1K8
Tél.: (604) 278-4211
Téléc.: (604) 278-5627

Calgary, Alberta
Panasonic Canada Inc.
6835-8th St. N. E.
Calgary, AB T2E 7H7
Tél.: (403) 295-3955
Téléc.: (403) 274-5493

Mississauga, Ontario
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Dr.
Mississauga, ON L4W 2T3
Tél.: (905) 624-8447
Téléc.: (905) 238-2418

Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc.
3075, rue Louis A. Amos
Lachine, QC H8T 1C4
Tél.: (514) 633-8684
Téléc.: (514) 633-8020

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3